





Nécessite l'achat et l'installation préalable d'un pack de démarrage connecté "... with Netatmo".

Composition du pack :

Interrupteur connecté
de stores

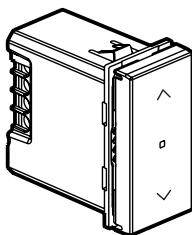

Characteristics

 + 45° C - 5°C		
100-240 VAC 50/60 Hz	1 x 2.5 mm ² 2 x 1.5 mm ²	Moteur du volet roulant
240 VAC max.		1 x 500 VA
100 VAC max.		1 x 270 VA

Consignes de sécurité :


Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.


Avant de commencer

Si vous planifiez d'installer des interrupteurs pour volets roulants, lisez les précautions suivantes :

Pour commander un interrupteur de volets roulants avec une ou plusieurs commandes sans fil, utilisez uniquement ces produits :

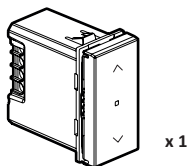

ET

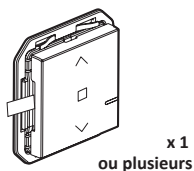

Interrupteur connecté de stores

Commande sans fil pour volets roulants
(non inclus dans ce pack)

Assurez-vous d'avoir des commandes sans fil pour les volets roulants pour chaque point de contrôle supplémentaire.

Pour créer un contrôle centralisé :

- Utilisez un ou plusieurs interrupteurs connectés pour les volets roulants.
- Utilisez une commande sans fil pour les volets roulants.

① Précautions impératives de sécurité

1



Coupez le courant au disjoncteur général

OFF


2



Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.


② Installer l'interrupteur connecté de stores

1

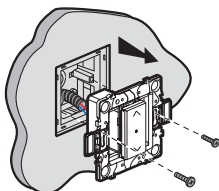


Démontez l'interrupteur existant

3

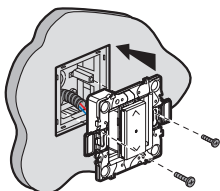

② Câblez l'interrupteur connecté de stores

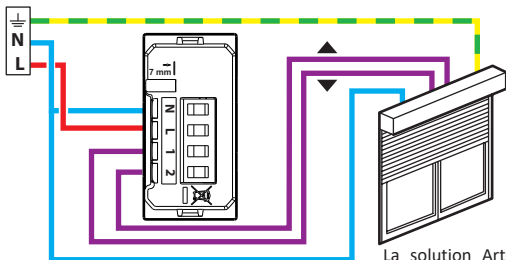

Bande de fréquence : 2,4 - 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW

— N (neutre) = bleu

— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

— \perp (terre) = vert/jaune

La solution Arteur avec Netatmo est compatible avec les volets roulants avec un arrêt mécanique ou électronique, commandé par un interrupteur câblé standard pour volets roulants. Ils ne sont pas compatibles avec les moteurs directement commandés par radiocommande. Pour le vérifier, consultez le manuel d'utilisation du volet roulant.

3 Pour ajouter un produit connecté à votre installation connectée, il est recommandé de suivre les instructions :

- depuis l'application **Legrand Home + Control** (section **Paramètres/Ajout de nouveau produit**)
- ou consulter les guides et notices d'utilisation sur **legrand.ch**



LEGRAND (Suisse) AG Industriestrasse 25
CH-5033 Buchs

Consignes de sécurité :

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,
Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE.


Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com




Erfordert den Kauf und die vorherige Installation eines "... with Netatmo"-Starterpakets.

Verpackungsinhalt:

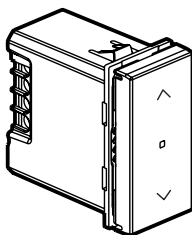Funk Storenschalter



Technische Daten

 + 45 °C - 5 °C		
100-240 VAC 50/60 Hz	1 x 2.5 mm ² 2 x 1.5 mm ²	Rolladenmotor
240 VAC max.		1 x 500 VA
100 VAC max.		1 x 270 VA

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr.

Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten.


Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschliesslich durch Legrand geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche.

Ausschliesslich Zubehör der Marke Legrand benutzen.


Bevor Sie beginnen

Wenn Sie die Installation von Rollladenschalter planen, lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

Um einen Storeschalter mit einer oder mehreren Funksteuerungen zu steuern, verwenden Sie nur diese Produkte:

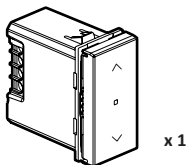

und

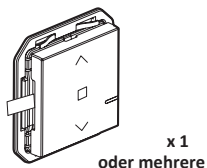

Funk Storeschalter

Funk Wandsender Rolladen
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Stellen Sie sicher, dass Sie für jede zusätzliche Bedienstelle einen Funk Wandsender für die Rollläden haben.

Um eine zentralisierte Steuerung zu realisieren:

- Verwenden Sie einen oder mehrere Funk Storeschalter
- Verwenden Sie einen Funk Wandsender Rolladen

1 Notwendige Sicherheitsvorkehrungen

1



OFF

Schalten Sie über den Leitungsschutzschalter den Strom ab


2



Vergewissern Sie sich, dass die Installation spannungsfrei ist.


2 Installieren Sie den Funkstoreschalter

1

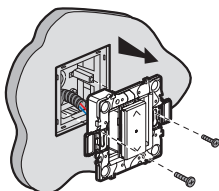


Demontieren Sie den vorhandenen Schalter

3

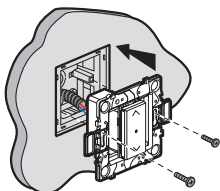

2 Verdrahten Sie den Funkstoreschalter

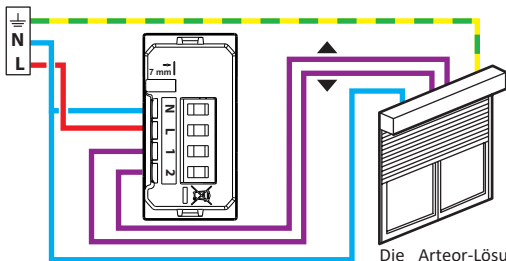

Frequenzband: 2,4 - 2,4835 GHz
Leistungspegel: < 100 mW

- N (Neutralleiter) = blau
- L (stromführender Leiter) = alle, ausser blau und grün/gelb
- PE (Schutzleiter) = grün/gelb

Die Arteor-Lösung with Netatmo ist kompatibel mit Rollläden mit mechanischem oder elektronischem Anschlag, die über einen verdrahteten Standardschalter für Rollläden gesteuert werden. Sie sind nicht kompatibel mit Motoren, die direkt über die Funksteuerung gesteuert werden. Um dies zu überprüfen, konsultieren Sie die Bedienungsanleitung des Rollladens.

3 Um ein verdrahtetes Produkt zu Ihrer verdrahteten Installation hinzuzufügen, wird empfohlen, einer dieser Anweisungen zu befolgen :

-- aus der App Legrand Home + Control (Bereich Parameter/Neues Produkt hinzufügen)

oder

-- konsultieren Sie die Anleitungen und Gebrauchsanweisungen auf legrand.ch



LEGRAND (Schweiz) AG Industriestrasse 25
CH-5033 Buchs

⚠ Sicherheitshinweise

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr.

Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten.

Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschliesslich durch Legrand geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche.
Ausschliesslich Zubehör der Marke Legrand benutzen.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

*Der Unterzeichner,
Legrand*

*erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät
der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.*

*Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung
finden Sie auf folgender Website:*

www.legrandoc.com