


CLASSE 100 V16B Video Kurzbedienungsanleitung Art.Nr. 344652

Grundfunktionen:

Beim Betätigen der Türklingel wird automatisch der **Rufton** aktiviert. Wollen Sie mit dem Besucher sprechen, dann schalten Sie die **Sprechverbindung** ein. Mit dem **Türöffner** kann das Türschloss betätigt werden.

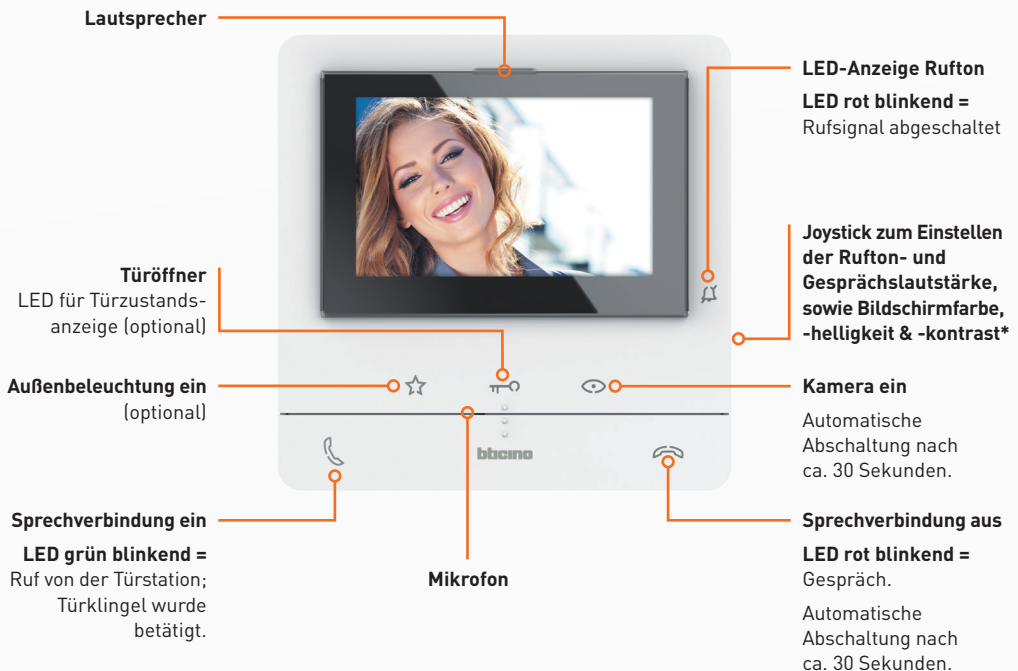

*Die **Ruftonlautstärke** wird im **Stand-By** (keine Verbindung mit der Aussenstelle) eingestellt. Drücken Sie kurz auf den Joystick → am Bildschirm erscheint ein Glockensymbol. Drücken Sie nochmals kurz auf den Joystick → der Lautstärkebalken wird grün. Ändern Sie die Lautstärke indem Sie den Joystick nach oben/unten bewegen. Zum Bestätigen drücken Sie nochmals kurz auf den Joystick. Die **Gesprächslautstärke** sowie die allgemeinen **Bildschirmeinstellungen** werden bei **aktiver Verbindung** mit der Außenstelle eingestellt. Die Navigation erfolgt mittels des Joysticks (Drücken = Auswählen/Bestätigen, Auf/Ab = Navigieren). Details finden Sie auf unserer Webseite www.legrand.at bzw. www.legrand.de.