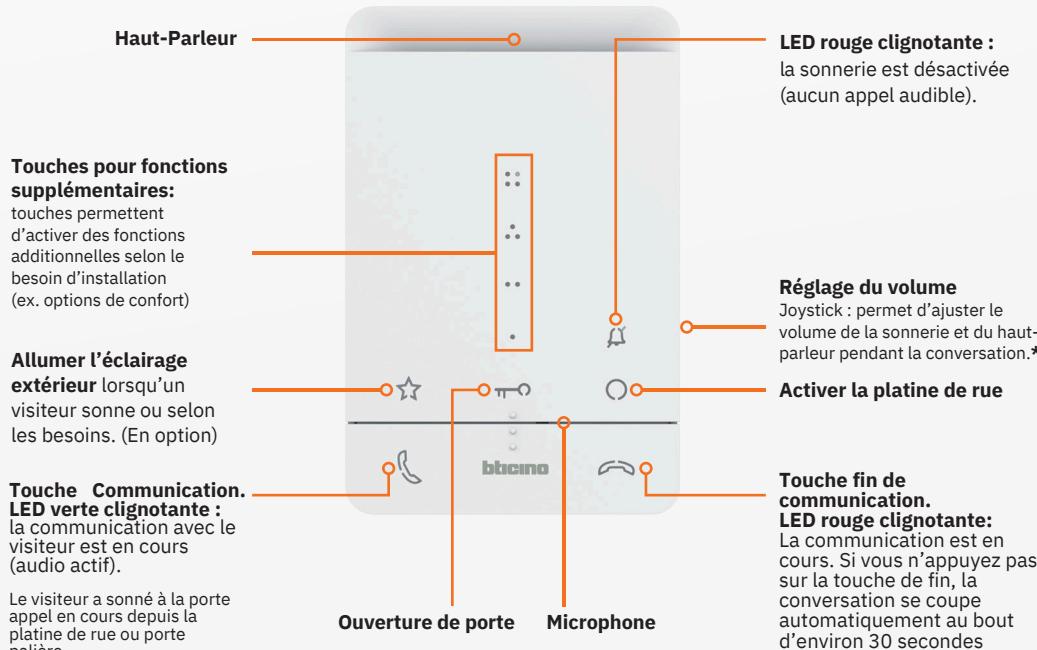


CLASSE 100 A16E Audio
Réf. 344282**Fonctions de base**

Quand un visiteur sonne, la sonnerie se déclenche automatiquement.

- Appuyez sur la touche de communication pour parler avec le visiteur.
- Appuyez sur la touche d'ouverture pour déverrouiller la porte.
- Pour raccrocher, appuyez sur la touche de fin de communication.

Si vous avez des options supplémentaires, demandez à votre installateur.

***Réglage du volume**

Volume de sonnerie : réglable lorsque l'appareil est en veille (aucune communication active).

Pour augmenter ou diminuer le volume, poussez le joystick vers le haut ou vers le bas.

Appuyez brièvement sur le joystick pour valider le réglage.

Volume de conversation : réglable pendant la communication avec le visiteur.

Ajustez-le en déplaçant le joystick vers le haut ou le bas.