


# sarlam

CHARTRES ESSENTIEL  
ON/OFF - HF-SENSOR

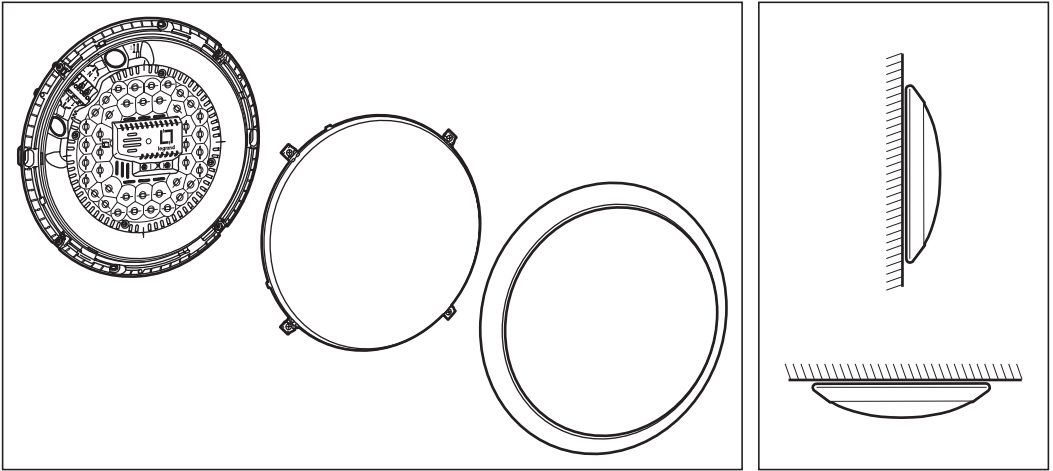


[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)






## Empfindlichkeit zur Bestimmung des Erfassungsbereichs

Wandmontage Höhe 2,5 m

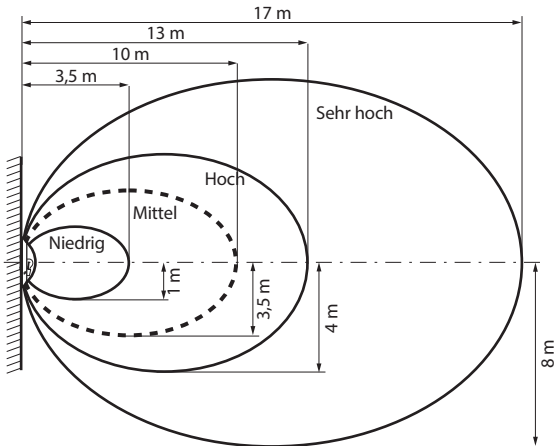

Deckenmontage Höhe 2,5 m


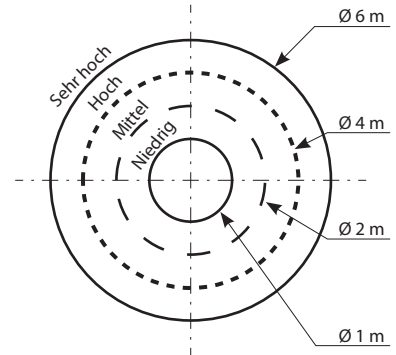


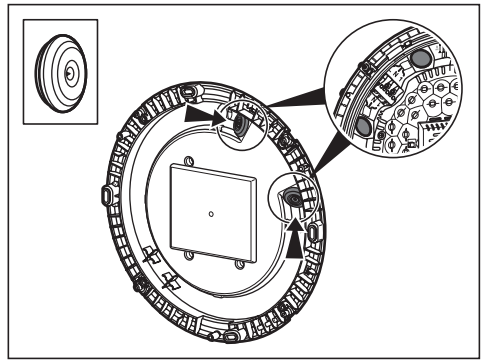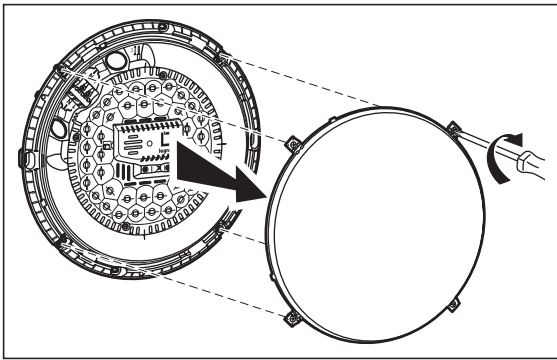




Standard



Vandalensicher

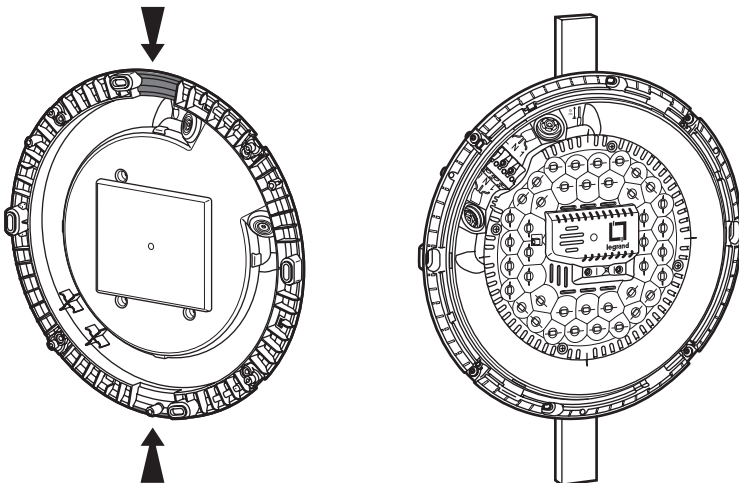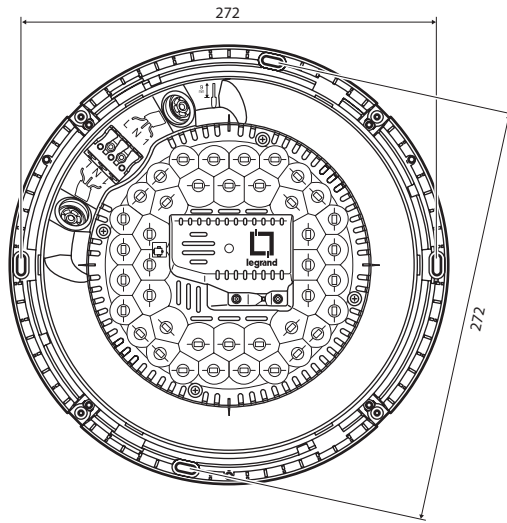


1,5/2,5 mm<sup>2</sup>

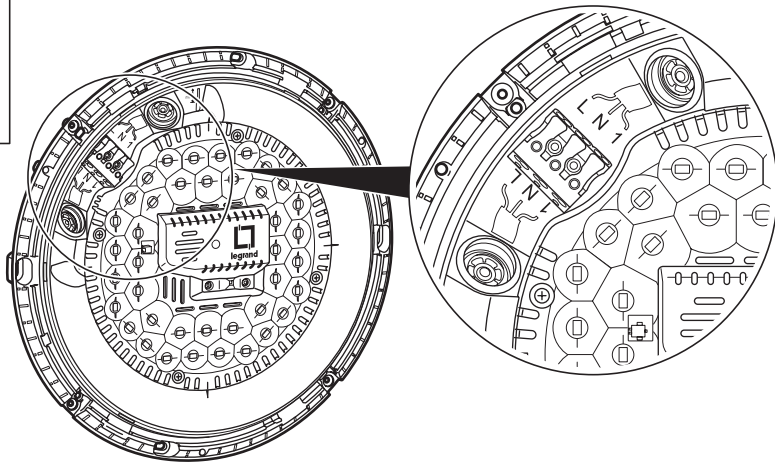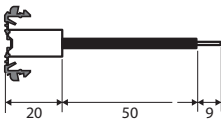


**DIE POLARITÄT (L-N) MUSS BEACHTET WERDEN.**

**ON/OFF**


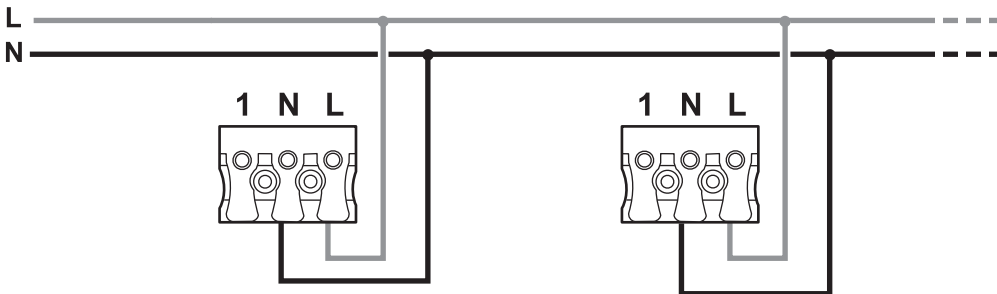


**HF-Sensor + Ausschaltvorwarnung**


Bei jeder erkannten Bewegung schalten sich alle Leuchten ein

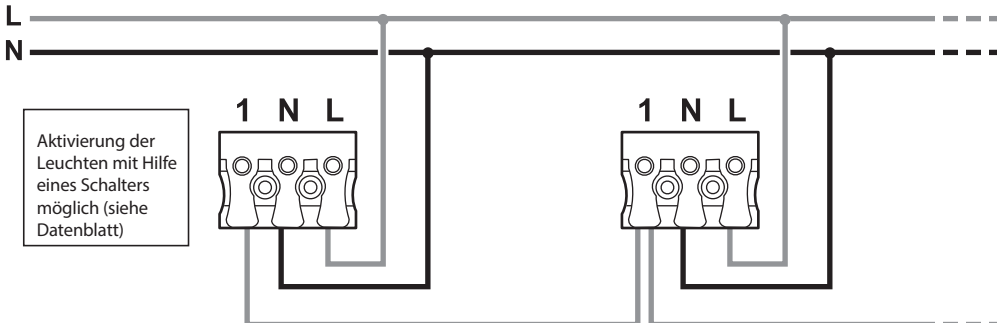

Aktivierung der Leuchten mit Hilfe eines Schalters möglich (siehe Datenblatt)

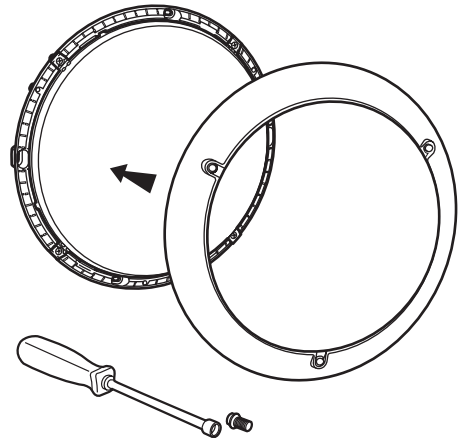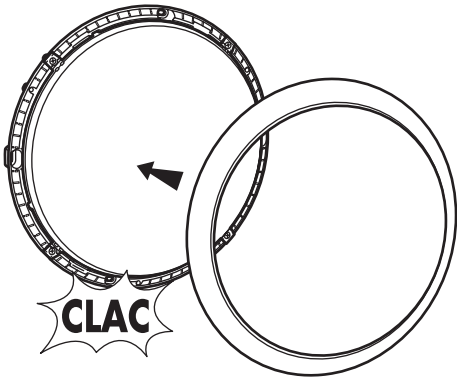


489 990

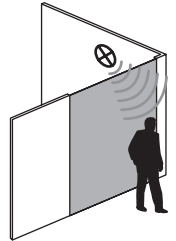

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)

Einstellungen	Werks-einstellungen	Einstellungsmöglichkeiten
Zeitverzögerung	1min00	5Sek - 59Min59Sek
Empfindlichkeit HF	Hoch	Niedrig - Mittel - Hoch - Sehr hoch
Helligkeitsschwellwert	1000	5 - 1275 lux
Ausschaltvorwarnung	Nein	Ja-Nein

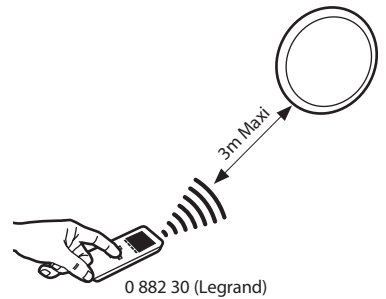

0 882 30 (Legrand)

Das Leuchtmittel darf nur vom Hersteller, vom Wartungsdienst oder von einer Person mit gleichwertiger Qualifikation gewechselt werden.