


# SCHÉMA DE CÂBLAGE

Kit vidéo pour une maison individuelle ou bi-familiale avec platine de rue Sfera New à montage encastré et postes intérieurs vidéo Classe 100X16E - 100V16B

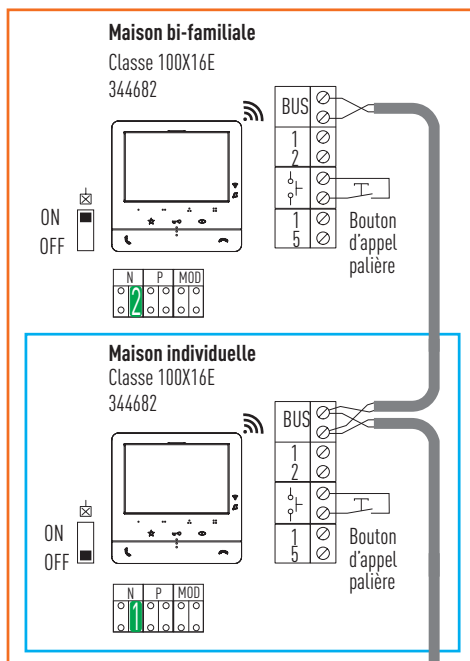

**CONFIGURATION**

Les postes intérieurs dans ce schéma sont configurés en ordre croissant. La configuration des postes intérieurs se fait sur l'emplacement N qui signifie le numéro d'appel ou de poste intérieur. L'emplacement N de droite est pour les unités et celui de gauche pour les dizaines.



**LA PLATINE DE RUE**  
 N - Numéro d'appel (1<sup>er</sup> appel de départ pour les postes d'appartement)  
 L'emplacement sert à affecter le premier bouton d'appel (par exemple 1).  
 Ce poste d'appartement est ainsi automatiquement associé au bouton d'appel le plus en bas du portier de rue (voir exemple ci-dessous).

**IMPORTANT !**

En cas de modification de la configuration, il faut mettre le bloc d'alimentation hors tension pendant 1 minute environ.

**IMPORTANT !**

Pour le câblage de l'installation vidéo, nous vous recommandons d'utiliser notre câble réf. 336904. Le câble doit être torsadé par paires et il ne doit pas être blindé.

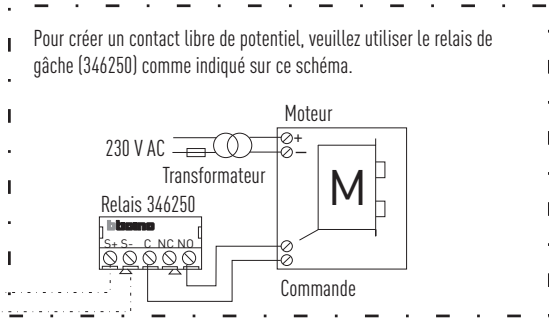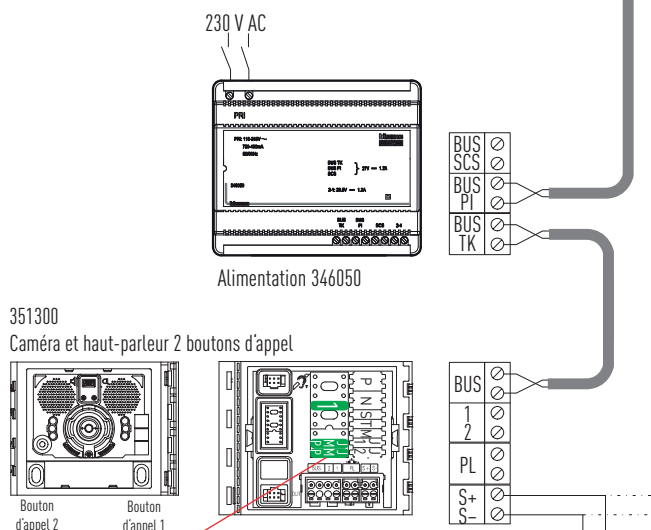


**IMPORTANT !**

En utilisant le module caméra haut-parleur avec les deux boutons d'appel dans le cas d'une maison bi-familiale, veuillez retirer le cavalier JMP1 sur le module caméra haut-parleur 351300

Gâche 12V cc 10-30 Ohm  
 S+ S- = 18 V

# SCHÉMA DE CÂBLAGE


## Kit audio Classe 100A16E pour une maison individuelle ou bi-familiale

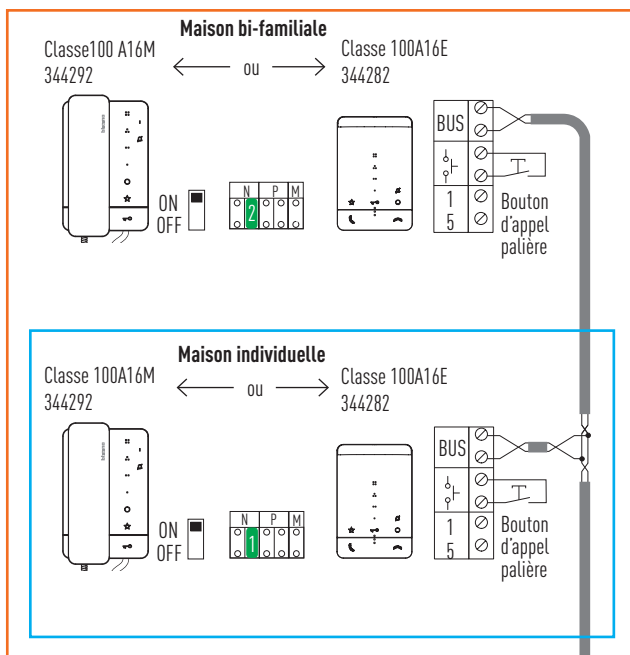

**CONFIGURATION**




Les postes intérieurs dans ce schéma sont configurés en ordre croissant. La configuration des postes intérieurs se fait sur l'emplacement N qui signifie le numéro d'appel ou de poste intérieur. L'emplacement N de droite est pour les unités et celui de gauche pour les dizaines.

**LA PLATINE DE RUE**  
 N - Numéro d'appel (1<sup>er</sup> appel de départ pour les postes d'appartement)  
 L'emplacement sert à affecter le premier bouton d'appel (par exemple 1). Ce poste d'appartement est ainsi automatiquement associé au bouton d'appel le plus en bas du portier de rue (voir exemple ci-dessous).

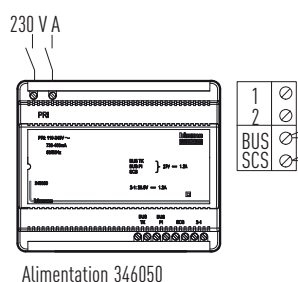

**IMPORTANT !**

En cas de modification de la configuration, il faut mettre le bloc d'alimentation hors tension pendant 1 minute environ.

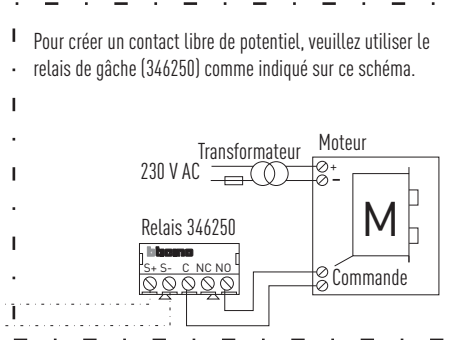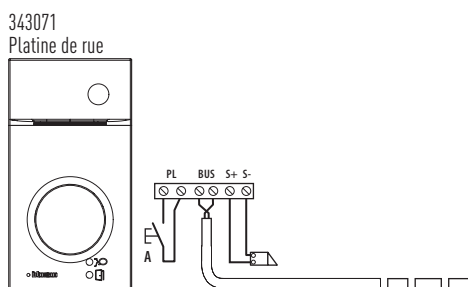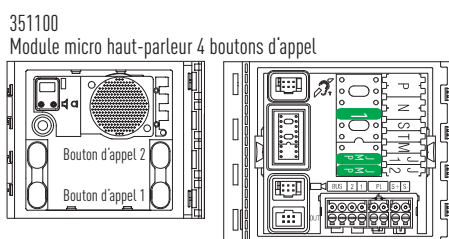

Gâche 12V cc 10-30 Ohm  
 S+ S- = 18 V

Gâche électrique