

ANSCHLUSSPLAN

Dreifamilienhaus mit Hausstation POLYX/UP Türstation Sfera mit Transponderlesemodul

FOLGENDE FUNKTIONEN STEHEN ZUR VERFÜGUNG

- Ruf von der Türstation zu den Hausstationen
- Gesprächsverbindung zwischen Türstation und Hausstation
- Türe öffnen (Türöffner nicht im Lieferumfang enthalten)
- Entriegeln der am Lautsprechermodul angeschlossenen Türe über die einprogrammierten Bticino Transponderschlüssel. Die Transponderschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Die Transponderschlüssel sind in verschiedenen Farben unter den Artikelnummern 348200-348206 erhältlich.

Eine Erweiterung der Türsprechanlage mit Kameramodul, Haus- oder Türstationen sowie Zusatzgeräten ist jederzeit möglich.



WICHTIG!

Bei Änderungen an der Konfiguration muss ein Reset der Anlage durchgeführt werden. Dies wird durch Unterbrechen der Spannungsversorgung für ca. 1 Minute erzielt.



WICHTIG!



Mit dem Transponder-Lesemodul hat jeder Bewohner die Möglichkeit, mit seinem persönlichen Transponderschlüssel den am Lautsprecher-Modul angeschlossenen elektrischen Türöffner zu entriegeln. Jeder Ruftaste können bis zu 5 Transponderschlüssel zugeordnet werden.


Die Programmierung der Transponder kann auf zwei Arten erfolgen:

- Über die mitgelieferte Software (USB- auf Mini-USB-Kabel erforderlich), dabei dient das Transponder-Modul als Lesegerät für die Programmierung
- Durch direktes Programmieren am Lesegerät





Für die Programmierung der Transponder muss zuvor ein Master-Transponder programmiert werden. Der Master-Transponder dient nur für die Programmierung der Zutritts-Transponderschlüssel und kann selbst nicht als Zutrittsschlüssel verwendet werden.

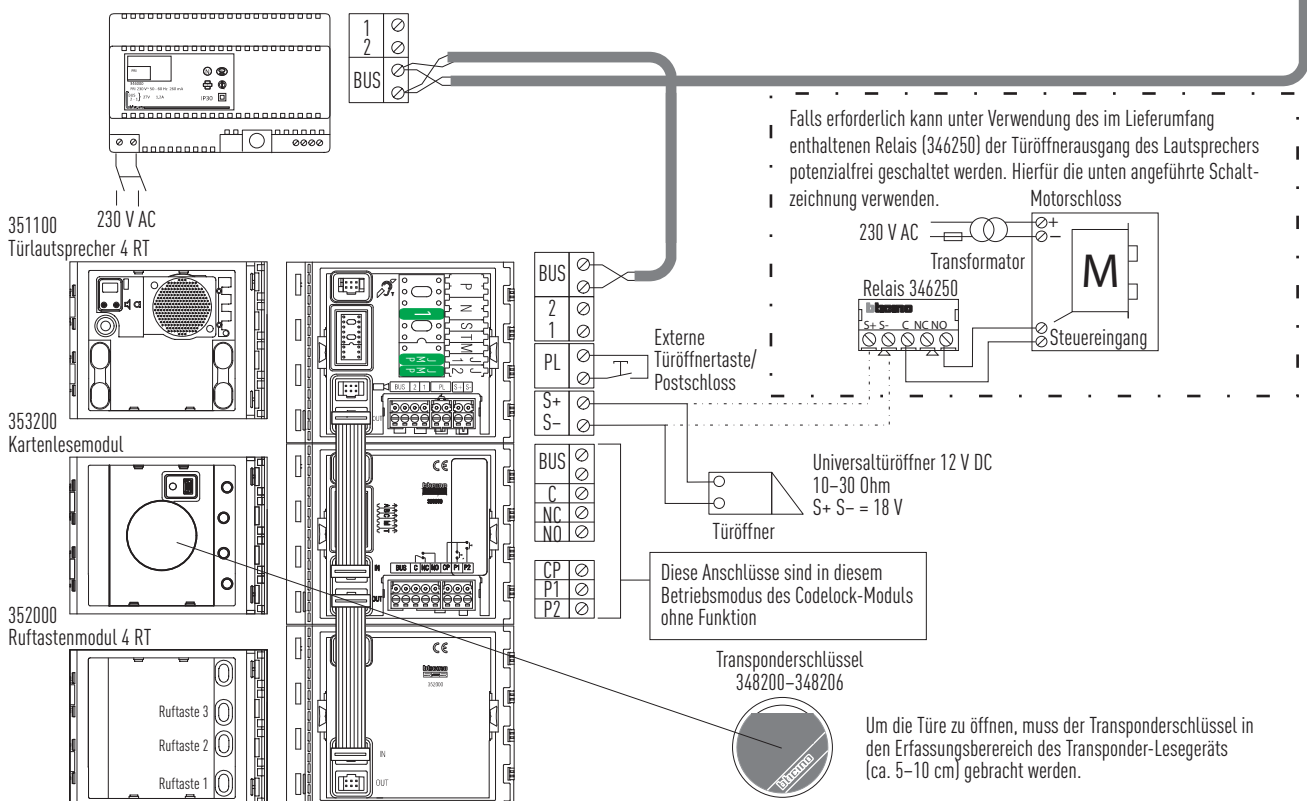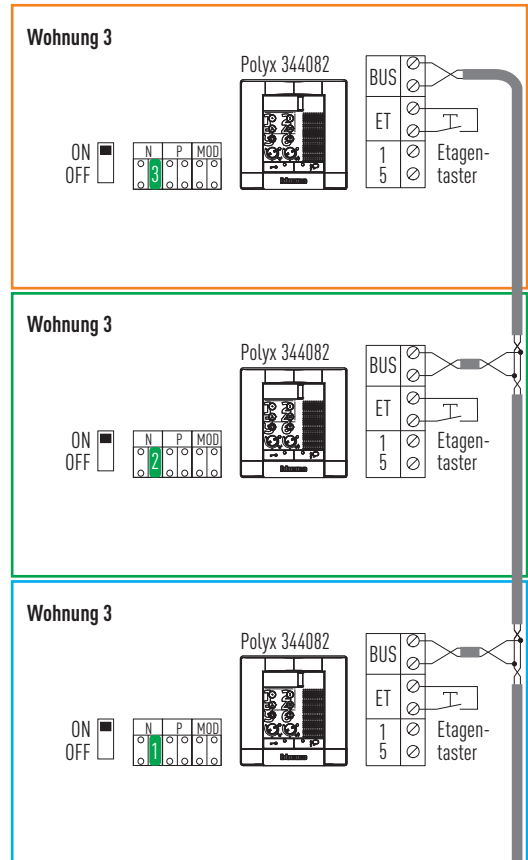Weitere Informationen zur Programmierung finden Sie in der Installationsanleitung des Transponder-Lesemoduls, welche sich auf der mitgelieferten CD des Moduls befindet.

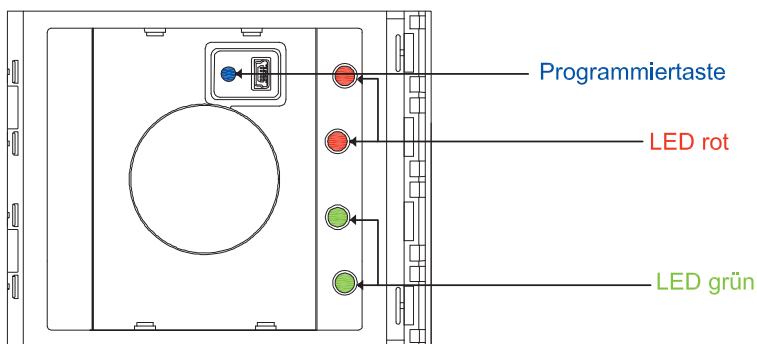









Master-Verwaltungs-Badge programmieren

 gedrückt halten	 Master-Badge ans Lesegerät halten	Speicherung erfolgt	weitere Badges progr. oder  drücken zum beenden
 Beep	 Beep		





Master-Verwaltungs-Badge löschen

 gedrückt halten 1 Beep/Sek.	 weitergedrückt halten nach 10 Sek. langer Beep	Badges gelöscht
 Beep	 Beep Beep	 4Sek.






Passepartout-Badge programmieren

 Masterbadge	 Passepartout-Badge ans Lesegerät halten	Speicherung erfolgt	weitere Badges progr. oder  drücken zum beenden
 Beep	 Beep		

Passepartout-Badge löschen

 Masterbadge	Vorgang 3-mal Wiederholen (langer Beep-ton)	Badges gelöscht
 Beep	 Beep Beep	 2Sek.

Reset

Spannungsversorgung entfernen	 gedrückt halten	Spannungsversorgung anschiessen	 weiter gedrückt halten bis langer Beep ertönt	Reset abgeschlossen
OFF		ON 	 Beep Beep	 4 Sek.